

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ryska CM2

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення: оповіщувач про появу електроживлення з передачею повідомлення у Telegram.

Вхідна напруга: 100–260 В АС, 50/60 Гц.

Максимальний споживаний струм: до 0.7 А.

Потужність: до 3.5 Вт.


Габарити корпусу: 32 × 32 × 28 мм.

Вихідні дроти: довжина 100 мм.

Умови експлуатації: сухі приміщення.

Клас захисту корпусу: IP20.

2. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

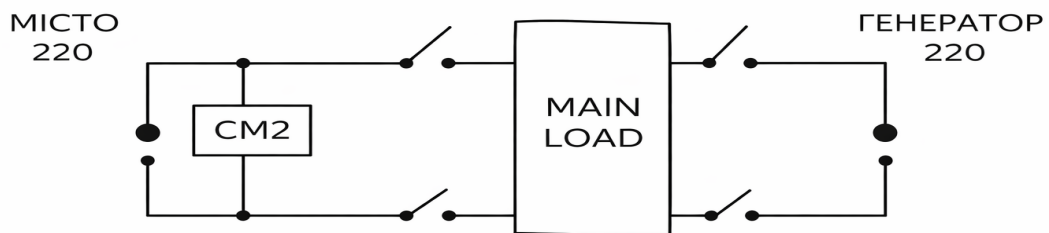

3. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Увага: пристрій повідомляє лише про появу електроживлення, але не про його зникнення.

Обов'язкові умови роботи:

- Пристрій має бути підключений безпосередньо до мережі від лічильника (не від генератора).
- Wi-Fi роутер повинен працювати постійно (може живитись від генератора або резервного джерела).

Параметри Wi-Fi пристрою:

SSID: Ryska_xxxxx

Пароль: 12345678

Налаштування:

- 1) Створіть Telegram-бота через BotFather та збережіть BOT TOKEN.
- 2) Створіть Telegram-групу та додайте бота (бажано з правами адміністратора).
- 3) Підключіть пристрій до 220 В AC (полярність відсутня).
- 4) Під'єднайтесь до Wi-Fi Ryska_xxxxx та відкрийте в браузері 192.168.4.1.
- 5) Введіть дані Wi-Fi та BOT TOKEN, збережіть.
- 6) У Telegram-групі напишіть test — пристрій збереже chat_id та надішле відповідь.

Кнопки:

- Червона — скидання налаштувань (утримувати 10 секунд).
- Синя — швидкий перезапуск.

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

- Пристрій не є системою безпеки або аварійного оповіщення.
- Виробник не несе відповідальності за наслідки неправильного монтажу або порушення правил електробезпеки.
- Пристрій не має захисту від вологи та пилу і призначений лише для сухих приміщень.
- Виробник не гарантує доставку повідомлень у разі відсутності інтернету, збоїв Wi-Fi або сервісів Telegram.
- У виробі використовуються компоненти сторонніх виробників; відповідальність за їх характеристики обмежується гарантіями відповідних виробників.
- Користувач несе повну відповідальність за дотримання умов експлуатації.